


TELÉFONO MANOS LIBRES SHIRO

Alta calidad de sonido "con el pasajero de atrás" bluetooth entre teléfono / manos libres Bluetooth, kit de manos libres portátil / Hi-Fi estéreo bluetooth receptor de música para motoristas.

MANUAL DEL USUARIO

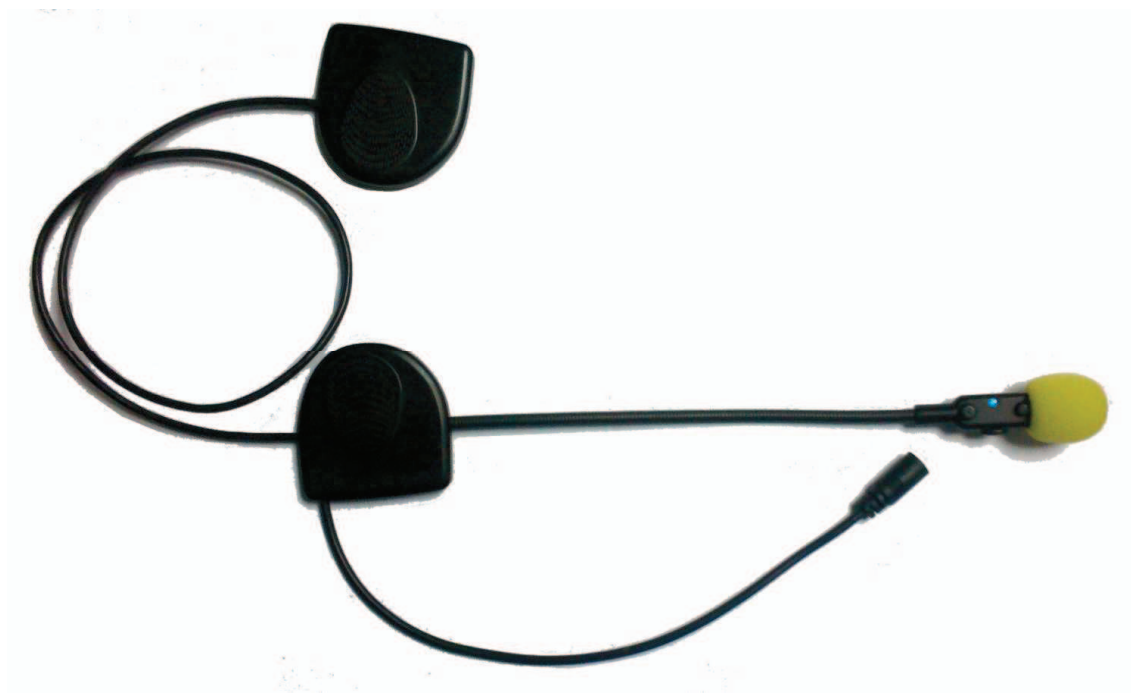

Éste es el primer bluetooth intercomunicador / auricular que puede ser montado en el interior de un casco de motorista. No le gustará otro bluetooth intercomunicador, no es necesario montar o desmontar el equipo de su casco cada vez que se vaya fuera.

Con su calidad de sonido superior, puede disfrutar de su música favorita como si estuviera usando altavoces Hi Fi.

Con la tecnología especial de este Bluetooth, no es necesario que lo toque con su mano para recibir llamadas de teléfonos móviles mientras se conduce, este podría ser el método más seguro para hacer frente a llamadas de teléfonos mientras se conduce.

Toda esta funcionalidad de manos libres está contenida dentro de un módulo autónomo dentro de su casco.

Características principales:

Fácil montaje, oculto dentro del casco, apto para todo tipo de cascos.

Real y plena comunicación dúplex inalámbrica entre conductor y pasajero por el sistema de bluetooth.

Avanzada A2DP y EDR perfil de Bluetooth, ¡con calidad de sonido superior!

Seguridad de auto-recibir llamadas de teléfonos móviles.

Hasta 120 km / h de trabajo en velocidad.

Hasta 6 horas de tiempo para hablar.

Equipo de música / función de audio (A2DP transmite teléfonos móviles / MP3 / GPS habilitados).

DSP de cancelación de ruido del viento.

Resistencia al agua, todo tipo de clima.

Lea cuidadosamente el manual antes de operar el sistema y el auricular estrictamente de acuerdo con las instrucciones, de lo contrario el rendimiento puede no ser óptimo.

1. Contenido

- 1. Contenidos página 2
- 2. Introducción páginas 2-3
- 3. Componentes de la caja páginas 4-6
- 4. Funcionamiento: páginas 6-14

2. Introducción:



Este sistema de TELÉFONO SHIRO es un dispositivo multifuncional para los motoristas, se puede utilizar:

1) como auricular Bluetooth manos libres para las llamadas de teléfonos móviles, mientras monta en moto, la función de respuesta automática del perfil de Bluetooth interno permite la seguridad del manos libres automático de respuesta de la llamada telefónica de forma automática. También ofrece una función de rechazar la llamada.

-Cuando reciba llamadas de otro teléfono móvil , no es necesario mover la mano para pulsar ningún botón, sólo tiene que continuar conduciendo su moto de manera normal, el proceso de recepción de llamada será automática, tras empezar a sonar el teléfono éste descolgará la llamada automáticamente tras haber pasado unos 5 segundos. También puede considerar la función de rechazar la llamada.


2) De forma inalámbrica entre dos interfonos "full duplex" lo puede utilizar entre el piloto y pasajero

¡ La velocidad de trabajo puede ser de hasta 120Km / h !

3) Como receptor de música estéreo Bluetooth inalámbrico, puede recibir llamadas ó hablar, este sistema de teléfono tiene perfil EDR y A2DP, con el perfil EDR y A2DP puede ofrecer otra función importante escuchar ---música en estéreo A2DP desde el móvil habilitado, MP3 o escuchar la información del navegador GPS (el reproductor de MP3 o GPS debe llevar incorporado un transmisor de audio Bluetooth)

4) Si el MP3 ó el GPS no tiene incorporado el transmisor de audio Bluetooth, sólo es necesario tener un transmisor externo de audio Bluetooth (también conocido como dongle AV, usted lo puede encontrar fácilmente en el mercado) una vez vinculados, usted puede disfrutar de esta funcionalidad.

Comunicaciones de la unidad principal

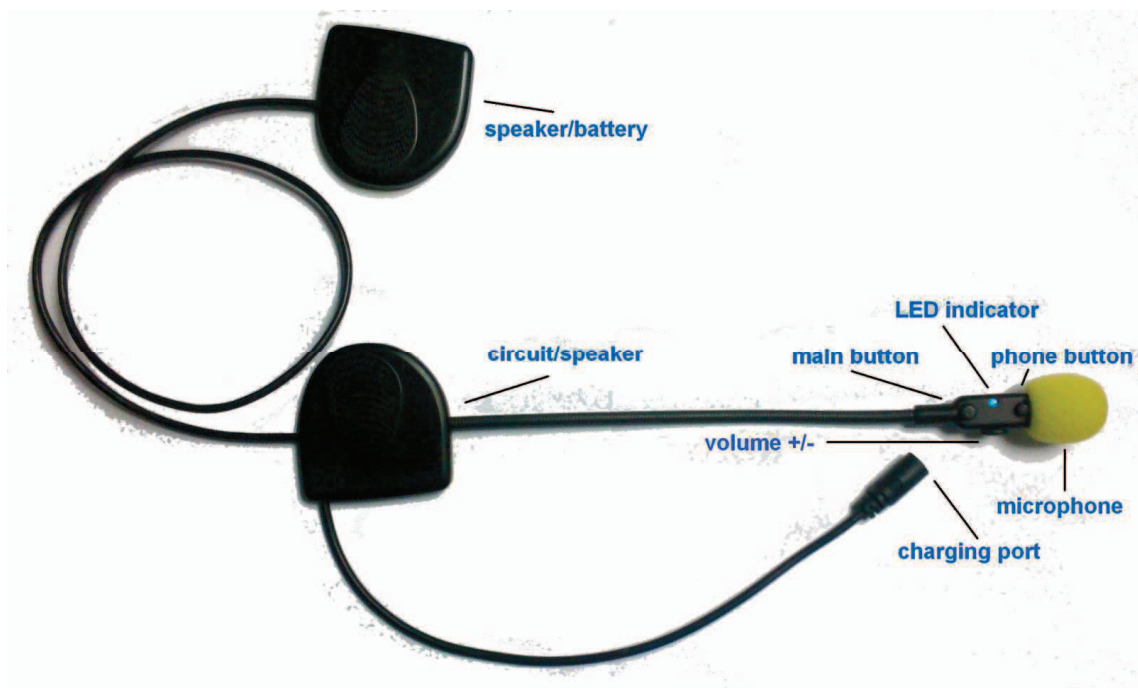

Altavoces y micrófono Boom / plugins de audio

El AC y cargador USB

Antes de utilizar: se carga el teléfono SHIRO

Antes de utilizar este dispositivo, por favor cargar el dispositivo principal del TELEFONO SHIRO al menos tres horas.

Nosotros le proporcionamos la posibilidad de cargar el sistema a través del puerto USB del equipo o si está de viaje, puede utilizar el suministrado Multi-voltaje de adaptador de corriente USB.

El cable de carga tiene un pequeño conector USB para los auriculares y el largo conector de USB para el ordenador o adaptador de CA, tenga en cuenta para corregir la orientación del conector USB y toma de corriente antes de insertar;


- 1) Inserte el conector USB del cable de carga, en la toma USB pequeña del auricular, usted puede cargar con un ordenador o adaptador de CA.
- 2) Durante la carga, el LED rojo en el módulo de auricular se iluminará, cuando la batería esté cargada, el LED rojo se apagará.

Nota: si usted no usa los auriculares durante un mes o más, para proteger la batería de Li-Poly, por favor cargar el auricular al menos una vez al mes (la falta de carga dañada por mal uso, no será garantizado).

Conexión del teléfono dentro de su casco SHIRO

El éxito del sistema depende de la colocación cuidadosa de los auriculares con micrófono directamente sobre la parte superior de los conductos auditivos, esto le dará la mejor señal del audio recibido .

- 1) Para encontrar la posición de los conductos auditivos externos, ponga su casco sobre algo firme, pero no lo haga hacia arriba. Deslice el dedo pulgar de una mano entre el interior del casco y la oreja, con los dedos de esa mano en el exterior del casco. Siente el canal del oído en su oreja con el dedo pulgar y luego agarre el casco firmemente entre el pulgar y los dedos de esa mano, con cuidado el casco pero no mueva el dedo pulgar desde su posición dentro del casco. ¡Mire donde está el pulgar! ¡Este lugar marca el centro de los auriculares! Monte el velcro para que el hablante se lo pueda colocar en el interior del Casco; Compruebe el otro lado de la posición óptima del altavoz.
- 2) Quitar el papel protector del velcro y montar las almohadillas de velcro en la posición correcta, conecte los dos altavoces en el Velcro dentro del casco, el cable del altavoz largo para la oreja izquierda, el altavoz con micrófono para la oreja derecha.

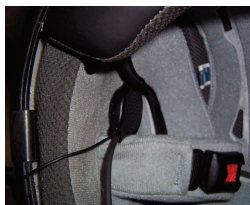

el altavoz con micrófono
para la oreja derecha



el altavoz con cable largo
para la oreja izquierda

Ajustar la posición del micrófono

Nota: Para reducir el ruido externo, usted necesita cerrar la pantalla mientras se conduce, por favor, ajuste la posición del micrófono justo en frente de su boca con la espuma rozando sus labios, ¡la pantalla debe cubrir el micrófono eficazmente! (Su colaboración minimiza el ruido del viento).



V

Correcta posición del micrófono




X

Incorrecta posición del micrófono

3) Conecte el auricular colocado en el módulo de comunicaciones y adjúntelo al lado del casco.

3. FUNCIONAMIENTO

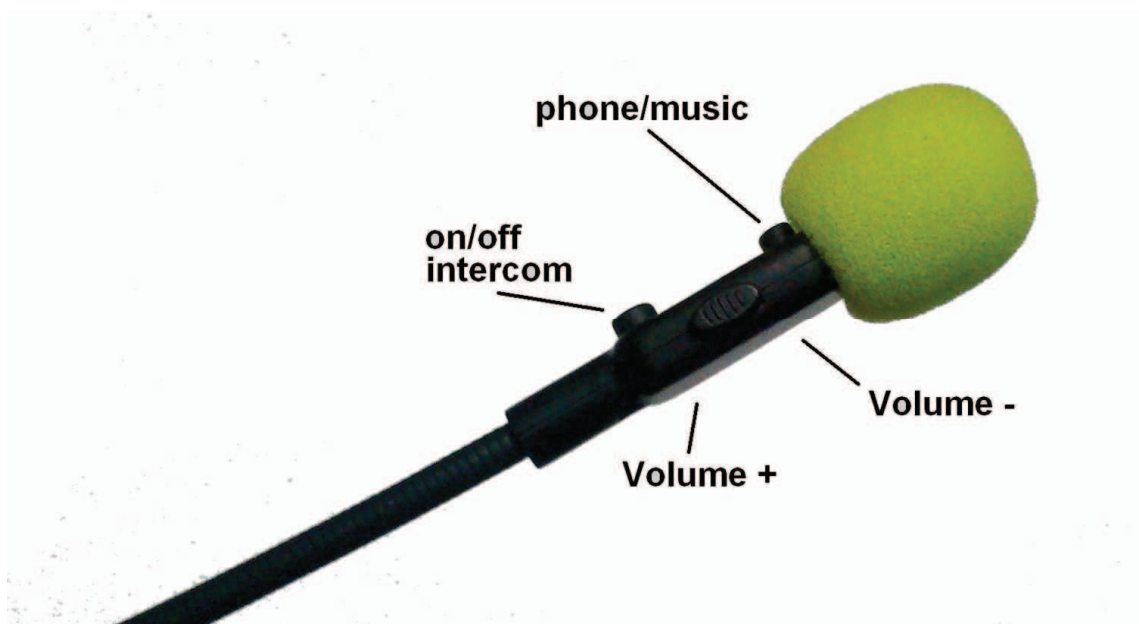

El funcionamiento es amigable y muy fácil.

Conexión con el teléfono Bluetooth por primera vez

Nota: Debe tener un teléfono con Bluetooth para "vincularlo" con el teléfono SHIRO, el conductor y pasajero deben vincular los auriculares con su teléfono móvil correspondiente en tiempo diferente.

Antes de utilizar el TELÉFONO SHIRO, por favor, familiarizarse con la función Bluetooth de su teléfono móvil. Lea el manual de instrucciones que viene con el teléfono de modo que pueda activar la función Bluetooth.

Antes de poder utilizar este teléfono SHIRO en combinación con su teléfono, se necesita "vincular" con su teléfono móvil por primera vez. Esto se necesita hacer generalmente sólo una vez con su teléfono sin embargo, siga las instrucciones suministradas por el fabricante del teléfono y guardar el "vínculo" por lo que conectará de forma automática cuando su teléfono y el teléfono SHIRO entren en contacto otra vez.

1) Usted debe colocar el teléfono SHIRO en "modo de conexión", esto se hace por medio de un botón principal manteniendo presionado el botón del kit de manos libres hasta que el flash de LED rojo y azul se alternen.

2) Comience la "búsqueda de dispositivos Bluetooth" en el teléfono móvil de acuerdo con las instrucciones del teléfono.

3) Cuando el teléfono SHIRO se encuentra, el teléfono móvil se mostrará SHIRO TELÉFONO seleccionar esta opción y aceptar la conexión.

4) El teléfono le pedirá que introduzca una contraseña para permitir esta conexión, cuando le solicite la contraseña de 4 dígitos introdúzcala.

5) Su teléfono confirmará que la conexión ha sido satisfactoria. Tenga en cuenta que la única luz mostrada en el auricular se encuentra ahora el azul y parpadeará una vez cada 5 segundos.

Funcionamiento básico del teléfono SHIRO

6) Encendido

Presione el botón principal durante 6 segundos o menos, hasta que la luz azul se encienda. Deje de presionar el botón principal, entonces el LED azul parpadeará cada 2-5 segundos, y podrá ver que en la pantalla de su teléfono móvil le pedirá si quiere conectarse al TELÉFONO SHIRO, seleccione "si " en el teléfono, a continuación, se conectarán entre sí. (En algunos teléfonos, usted tendrá que conectar el teléfono SHIRO por el teléfono).

Apagado

Presione el botón principal durante 6 segundos o menos, hasta que la luz azul quede fija, deje de presionar el botón principal y luego el LED azul se apagará.

Aumentar el volumen

Presione el botón Volumen +

Reducir el volumen

Presione el botón de volumen -

Volver a conectar el móvil

Por alguna razón el teléfono pierde la cobertura y el TELÉFONO SHIRO pierde la conexión con el teléfono móvil, una pulsación corta en el botón TELÉFONO, se conectarán entre sí de nuevo.

Asegurar las funciones de las llamadas en su teléfono móvil

1) Recibir una llamada de teléfono móvil de forma automática

Cuando entra una llamada telefónica, usted escuchará el tono en el teléfono móvil y alrededor de 3-5 segundos después, el teléfono SHIRO descolgará la llamada automáticamente.

2) Terminar una llamada de teléfono

Cuando termine de hablar por el teléfono móvil, una pulsación corta en el botón TELÉFONO, esta terminará la llamada.

3) Rechazar una llamada móvil

Cuando hay una llamada telefónica entrante, usted escuchará el ring del tono, dentro de 1 segundo pulse la tecla TELÉFONO alrededor de 2 segundos, esto rechazará la llamada.

4) Realizar una llamada de teléfono

Marcar un número en su teléfono de forma normal, (pero no haga esto si usted está conduciendo para su seguridad) el sonido de la llamada se escuchará de forma automática en el auricular.

Aviso: algunos teléfonos, como el Panasonic X70, no envían el audio a los auriculares, es posible que tenga que presionar el botón Teléfono / Play para transmitir el sonido al auricular.

5) Marcar la última llamada

Pulse la tecla TELÉFONO durante 2-3 segundos, éste marcará el número de teléfono que usted marcó la última vez (nota : en algunos teléfonos móviles no es compatible esta función).

Función Interphone

Configuración de moto a moto y con el copiloto, intercomunicación: vincular.

La configuración es un proceso largo que se requiere para el reconocimiento mutuo entre un auricular y otros dispositivos Bluetooth. Una vez que los dos auriculares están vinculados, lo conservarán siempre que estén dentro del alcance.

Tenga en cuenta que usted puede hablar a través del interfono a los auriculares de amigos de uno en uno.

1) Al mismo tiempo el conductor y el pasajero

Simultáneamente mantenga pulsado el botón principal en ambos TELÉFONOS SHIRO hasta que el LED rojo y azul de los dos TELÉFONOS SHIRO parpadeen, pulse brevemente el power del interfono en uno de los TELEFONOS SHIRO, 5-9 segundos después el LED rojo se apagará y el LED azul parpadeará brevemente cada 2-5 segundos, por lo que tienen terminado el vínculo (Ahora puede hablar con su acompañante).

Inicio / finalizar una conversación por interfono

Volver al teléfono SHIRO, pulse brevemente el botón principal y luego esperar unos 5 segundos, entonces usted será capaz de comunicarse con su acompañante.

Usted sólo necesita una pulsación corta del botón principal, para finalizar las comunicaciones.

Tenga en cuenta, para reducir el consumo de batería, cuando no es necesario hablar, no mantenga su TELÉFONO SHIRO en estado de intercomunicación por mucho tiempo.

Función para Música

1) Escuchar música en estéreo desde tu teléfono móvil habilitado para A2DP

Lea el manual del usuario de su teléfono móvil con cuidado, si su teléfono móvil está habilitado para A2DP, PHONE SHIRO puede recibir la música en estéreo desde el teléfono móvil.

Tenga en cuenta que sólo con A2DP (Bluetooth estéreo) el teléfono móvil habilitado para Bluetooth puede ofrecer la música que se transmite en directo. Puede utilizar la tecla TELÉFONO para hacer un pause ó reproducir la música de los dispositivos Bluetooth A2DP.

2) Escuchar la música de un teléfono móvil habilitado para Bluetooth mono.

Casi la totalidad de los teléfonos móviles Nokia mono están habilitados con Bluetooth para ofrecer la transmisión música por bluetooth o otros servicios, pero algunos modelos de teléfonos móviles de otras marcas no ofrecen este servicio.

No podemos confirmar que el teléfono SHIRO apoye la función de música en todos los teléfonos móviles mono.

Paso: confirmar que el teléfono SHIRO se ha conectado con su teléfono móvil; presionar play sobre su teléfono móvil y entonces usted puede disfrutar de la música en el teléfono SHIRO.

Nota: para el teléfono móvil Bluetooth mono, no puede utilizar el botón de teléfono para que funcione la música, sólo se puede operar la música en el teléfono.

3) Escuchar música en estéreo desde un MP3 a través de un transmisor externo de audio Bluetooth.

Si usted tiene un transmisor externo de audio Bluetooth (es fácil encontrar este producto en el mercado), inserte el conector del transmisor en el conector del MP3. Vincule el transmisor con el TELÉFONO SHIRO de acuerdo con el manual de instrucciones del transmisor. Ya puede escuchar la música en el teléfono SHIRO desde su MP3.

4) Escuchar la información de navegación de su GPS vía bluetooth externa del transmisor. La forma de instalación es similar al paso 3) arriba.

5) Escuchar música en estéreo desde un MP3, con un sistema incorporado en el transmisor bluetooth.

Por favor, familiarícese con la función Bluetooth de su tecnología Bluetooth MP3 (el MP3 debe tener la función transmisión Bluetooth). Leer las instrucciones del manual que viene con el MP3 para que puedas activar su función Bluetooth. Vincular el MP3 con el teléfono SHIRO de acuerdo con el manual de instrucciones del MP3. Pulse play en el MP3, ya puede escuchar la música en el teléfono SHIRO.

6) Escuchar el audio de información de navegación de su GPS, con un sistema incorporado en el transmisor Bluetooth.

La forma es similar a la de escuchar música desde el MP3, con el sistema incorporado en el transmisor bluetooth. (Por favor, tenga en cuenta que para un mejor funcionamiento de transmisión del GPS, no puede transmitir mensajes de audio, su bluetooth sólo se utilizará para la recepción de voz)

Cambio automático entre diferentes operaciones

Mientras habla por el intercomunicador o escuchar música, si recibe una llamada de teléfono móvil, la voz se cambiará a estado de forma automática "llamada de teléfono móvil". Después de finalizar la llamada y cuelgue, el sistema vuelve en automático a hablar por el intercomunicador o al estado de reproducción de música.

Mientras escucha música, presione la tecla de encendido / Interphone, para iniciar una conversación por el intercomunicador. Después de terminar la conversación el sistema volverá a la música de forma automática.

Nota: puede que necesite unos 5 segundos para auto-retorno a la "hablar por el intercomunicador" después de que la llamada de teléfono se haya colgado.

Solución de problemas:

1. No funciona

Podría ser la batería descargada, cargue el Teléfono Shiro durante 3 horas.

2. Reajuste

En algunas regiones, es decir, lugares con alta resistencia a la RF cerca de transmisores de potencia de TV, estación GSM ó rádares del aeropuerto, estos pueden abrumar/provocar a la CPU en el BIM que se congele/bloquee.

Cargue su teléfono SHIRO un momento, cuando se encienda el teléfono Shiro, funcionará normalmente de nuevo.

3. No hay sonido

¿Tiene el volumen demasiado bajo?

4. Pierde la conexión con el teléfono móvil o la música del teléfono móvil

Por alguna razón (por ejemplo, en algunos lugares que tengan alta resistencia RF), tal vez el TELÉFONO SHIRO pierde la conexión con el móvil o con la música, una pulsación corta en el botón TELÉFONO y se conectará entre sí, o ver el siguiente punto 8.

5. No se puede conectar con el teléfono móvil

El TELÉFONO SHIRO se puede conectar con un teléfono móvil con bluetooth ó de primera marca, pero no nos comprometemos de que se pueda conectar con todos los móviles. Antes de comprar, por favor confirme que el teléfono SHIRO se puede conectar con su teléfono móvil.

6. Auto-apagado

A una llamada de teléfono móvil, usando el intercomunicador, escuchando música, el teléfono SHIRO tiene diferentes perfiles de Bluetooth. Cuando se cambia entre una de las diferentes que esté usando, éste cambia a su correspondiente perfil.

Algunos teléfonos móviles tal vez no tengan el perfil de Bluetooth estándar, cuando lo conecte con el TELÉFONO SHIRO, algunas veces puede causar que se apague el teléfono cuando ocurra esto debe cambiar entre uno de los tres

estados diferentes (llamada, intercomunicador, música). En este caso, puede volver a encender el teléfono SHIRO pulsando el botón principal, y tenga en cuenta que el teléfono SHIRO solo trabaja en dos perfiles.

7. La solución final

Si las soluciones de arriba puntos del 1 al 6 no resuelven el problema, apague su teléfono móvil (a veces puede que tenga que quitar la batería de su teléfono móvil y cargar la batería de nuevo) enciéndalos de nuevo.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Procesador Digital de Señal (DSP) para la cancelación de ruido del viento
- Excelente rendimiento a velocidades de hasta el límite legal, con un casco integral
- Se monta fácilmente en todo tipo de cascos integrales ó Jet

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Hasta 6 horas de conversación cuando se conecta a su teléfono móvil
- Hasta 8 horas para escuchar música
- El consumo de corriente típica es de 55mA y 75
- 350 mAh Li polímero de litio · Tiempo de espera: 100 horas
- Tiempo de carga: ~ 3 horas
- Marca de chip: la RSE

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

- Todo tipo de clima, resistente a la lluvia y a la nieve
- Unidad de auricular extraíble desde el casco